

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ HR-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- ↗ Встраиваемый профиль, возможен монтаж в пол, дорожки.
- ↗ Возможность герметизации до степени защиты IP67.
- ↗ Устойчив к стандартным нагрузкам для полов.
- ↗ Экран повышенной прочности из стойкого к УФ-излучению поликарбоната, доступен матовый.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Позволяет создать водонепроницаемые напольные конструкции в помещениях, кратковременно подвергающихся воздействию воды (например, в ванных комнатах).
- ↗ Создание линейных светильников со степенью защиты IP67.
- ↗ Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм.



11 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	019190
Модель	HR-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для пола
Размеры профиля	2000×19.2×8.5 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	15 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

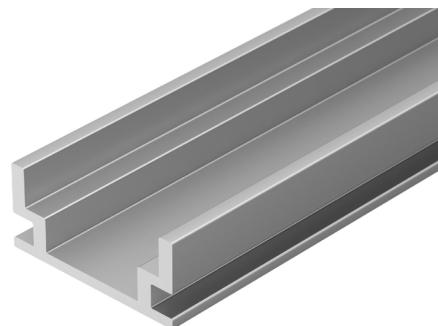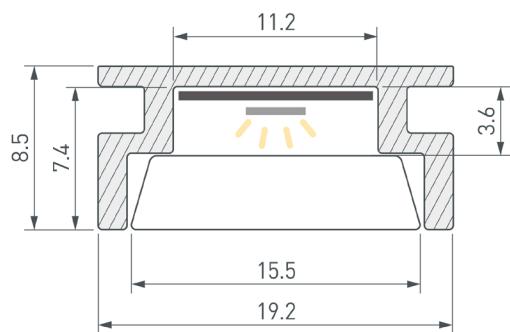


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:



Профиль



Соединитель (муфта)



Заглушка




Экран




Светодиодная лента


- 1** Подготовьте на поверхности паз для укладки кабеля в герметичный соединитель. Выведите кабель питания. Просверлите отверстие в профиле **I** для вывода кабеля питания светодиодной ленты.

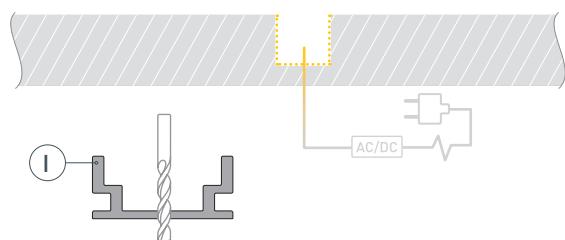

- 2** Установите светодиодную ленту **IV** в профиль **I**. Рекомендуется использовать ленту со степенью защиты не ниже IP65. Обезжирьте поверхности профиля **I** изопропиловым спиртом или бензином. Дождитесь полного высыхания поверхности. Нанесите нейтральный клей-герметик вдоль всей длины профиля **I** в местах прилегания экрана **II** к профилю **I**. Установите экран **II** в профиль **I**. Установите заглушки **V**, предварительно нанеся на них клей-герметик в местах примыкания к профилю **I**. Излишки нейтрального клея-герметика полностью удалите с помощью ветоши. Дождитесь полного высыхания нейтрального клея-герметика прежде чем переходить к следующим пунктам монтажа.

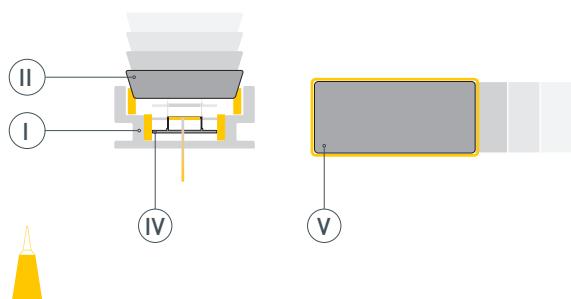


- 3** Соедините светодиодную ленту **IV** с блоком питания, используя герметичный соединитель (муфту) **III**. Последовательность подключения указана в инструкции к соединителю. Разместите соединитель **III** в специально подготовленном пазу. Зафиксируйте профиль **I** на поверхности с помощью клея-герметика, как указано на рисунке [дополнительный вид 1].

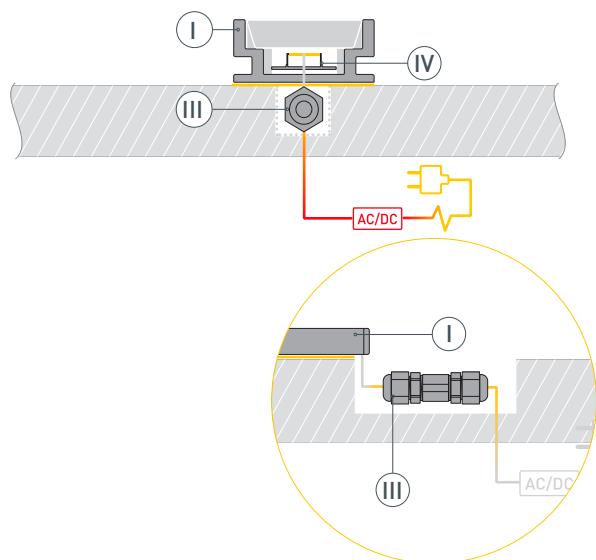


Дополнительный вид 1


- 4** Наклейте на лицевую поверхность профиля **I** и экран **II** малярный скотч для защиты поверхности при проведении отделочных работ.

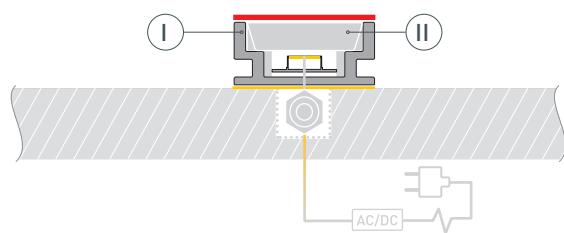

- 5** Нанесите на поверхность строительную смесь, а затем уложите плитку и нанесите финишный раствор.

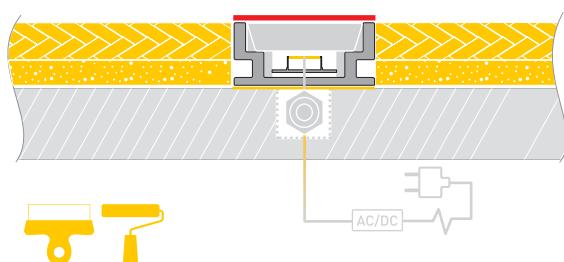

- 6** Очистите плитку от излишков раствора, затем снимите малярный скотч с профиля **I**.

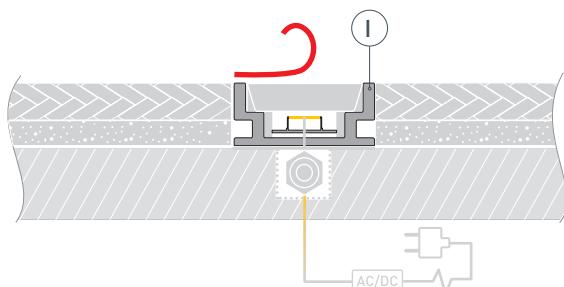

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



012039

Матовый для HR-2000

Заглушка



013989

Глухая для HR-2000

Заглушка



022021

Для HR-2000 с отверстием